

metrisk

SYSTEMPARKERING

Brukerinstruksjon Combilift

metrisk

SYSTEMPARKERING

VENNLIGST LES DETTE NØYE FØR BRUK!

Brukerinstruksjoner for Combilift

Alle brukere skal gjennomgå vår digitale brukermanual og verifiseres før parkering i anlegget. Dette gjøres ved å logge inn på www.metrisk.no og klikke på  øverst i høyre hjørne. Følg deretter den trinnvise veilederen.

VIKTIG! Dersom du leier ut eller selger din plass må du slette din bruker slik at ny bruker kan registrere seg og overta ansvaret for din plass. Du står selv ansvarlig så lenge du er registrert som bruker av plassen.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Dette parkeringsanlegget skal kun benyttes til parkering av biler! Atkomst til anlegget skjer kun gjennom åpen port foran anlegget.
- Det er ikke tillatt å bevege seg ned i en eventuell grop eller klatre opp på øvre plattformer.
- Det er ikke tillatt å utføre arbeider på plattformene
- Før betjening av din p-plass – påse at det ikke befinner seg personer i anlegget.
- Slå alltid på bilens og garasjens lys ved bruk av parkeringsanlegget
- Parker aldri inn eller ut av anlegget samtidig som andre brukere.
- Parker fortrinnsvis bilen med fronten inn.
- Kjør av eller på plattformene i ganghastighet!
- Har du dekk med pigg eller kjetting må du sikre din plattform med gummimatter tilpasset slik bruk før parkering. Ta kontakt med Metrisk for eventuell bestilling.
- Beveg deg med forsiktighet i anlegget, se opp for ujevnt underlag og kanter.
- Slipp av voksne passasjerer før du kjører inn i anlegget.
- Påse at det ikke er voksne passasjerer i bilen før du har kjørt ut av anlegget.
- **UNNGÅ KOLLISJON:**
 - Kjør forsiktig inn og ut av anlegget for å unngå å treffe stolper, porter, kanter eller vegger.
 - Påse at ditt kjøretøy er korrekt parkert før du forlater plattformen. Bilens deler skal ikke stikke utenfor plattformens kanter.
- Vær forsiktig: Sklifare på plattformer ved vått-, kaldt-, og snøvær!
- Vis hensyn og se opp for barn og dyr, hold disse borte fra parkeringsanlegget.

FARE FOR LIV OG HELSE!

Uautorisert personell har ikke adgang til grop i anlegget!

I forkant av arbeideri parkeringssystemet (som kun er tillatt utført av sertifisert personell), påse følgende:

- Alle plattformer skal stå i endeposisjon.



- Slå av anleggets lokale hovedbryter og sikre denne fra å bli skrudd på igjen av uvedkommende.
- Det er kun tillatt å stå under hevede plattformer dersom disse er sikret i alle fire hjørner på en måte som hindrer uønsket senking selv ved vibrasjoner.
- Hydrauliske arbeider er kun tillatt utført av trent personell.

KJØRETØY - DATA



Ulike maks lengder, maksvekt, høyder og bredder er gjeldende for anlegget, sjekk med utleier/selger før parkering og sørg for at du dobbeltsjekker disse mot ditt kjøretøy før du parkerer på eget ansvar.



Senkede biler med lavt karosseri må påse at bilen ikke slår nedi plattformkant eller gul hjulstopper ved påkjøring før første gangs bruk.

Maks lengde
Maks bredde inkludert speil
Maks vekt
Maks hjullast

BRUKERVEILEDNING

Bestille plattform



Vær helt sikker på at det ikke befinner seg noen inne i parkeringsanlegget før du lukker døren.

Ved bruk av mobiltelefon (SmartAPP)*



*Applikasjonen lastes ned i AppStore eller Google PLAY ved å søke etter "Wöhr Smartparking App". Direktelink og QR-kode for programmering til din systemplass får du ved å logge inn på www.metrisk.no. Klikk på  øverst i høyre hjørne på nettsiden og registrer deg som bruker med tilsvarende mobilnummer som er oppgitt til selger/utleier.

IHUSK Å AKTIVERE BLUETOOTH FØR BRUK AV SmartApp!

Åpne hovedport til p-anlegg

Trykk på "Åpne Hovedport" dersom denne tjenesten er levert til prosjektet. Hovedporten til garasjen åpner seg da automatisk.

Bestille systemplass

Så snart din mobiltelefon er innen rekkevidde for antennen tilhørende din systemplass vil det lyse grønt i sirkelen som er merket "Innenfor rekkevidde". Trykk på "Be om parkeringsplass". Plattformen klargjøres og systemporten åpnes automatisk dersom elektronisk døråpner er levert.

- Det er kun tillatt å lukke systemporten fra utsiden av plattformen. Du må derfor taste inn samme tall som er angitt i displayet høyt over betjeningspanelet og bekrefte. Tallet endrer seg hvert 10 sekund, forsøk igjen dersom det endret seg før du bekreftet. Systemporten lukker seg da automatisk.

Ved bruk av RFID brikke

Åpne hovedport til p-anlegg

Du kan åpne hovedporten ved å holde brikken foran RFID sensorområde på mottakerboks montert utenfor hovedport (dersom denne tjenesten er levert til prosjektet).

Bestille sytemplass


Bestill din systemplass ved å holde brikken foran RFID sensorområde på betjeningspanelet som tilhører din systemplass. Grønn Start knapp starter å blinke

- **Trykk på den grønne Start knappen**
- Plattformen flyttes automatisk til korrekt posisjon og døren åpnes automatisk
- Den grønne Start-knappen stopper å blinke når plattformen er bestilt

Generelt

- Døren lukkes enten ved å trykke på den grønne knappen i panelet eller ved å trykke på en dedikert knapp for lukking av port montert på søyle mellom porter (dersom dette er levert). SmartApp kan også lukke porten som beskrevet ovenfor
- Døren lukkes automatisk og anlegget er klart for neste bruker
- Vær sikker på at ingen tar seg inn i anlegget før dørene er lukket

Betjeningspanel

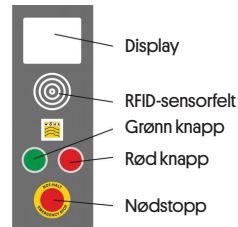

Ved fare trykk inn NØDSTOPP-knapp på panelet og slå av hovedbryter på søyle foran anlegget.



NØDSTOPP-knappen resettes ved å vri den med klokka.

Ved parkering



Før du parkerer må du forsikre deg om at ditt kjøretøy er innenfor de maksimale mål og vekt som gjelder for din plass. **Disse opplysningene får du av selger/utleier.** Har du montert takstativ eller annet eksteriør som øker kjøretøyets dimensjoner er det ekstra viktig at du påser at du er innfor gjeldende grenser før du parkerer. Hvis dette ikke er tilfellet må du fjerne utstyret før du parkerer. Sørg for at kjøretøyets dører alltid er lukket før du forlater anlegget. Forsikre deg om at du kjører inn på din egen p-plass. Påse at ditt kjøretøy står parkert innenfor plattformens grenser slik at ingen deler av kjøretøyet stikker utenfor. Korrekt plassert hjulstopper vil gjøre dette enkelt for deg.




Ved aller første parkering på plattformen, eller ved bytte av kjøretøy kan det være nødvendig å justere hjulstopperens posisjon. Dette for å sikre kjøretøy og p-system fra skader. Sjekk tillatte mål og plasser hjulstopperen slik at kjøretøyet står innenfor plattformens ramme foran, bak og på sidene når forhjulene hviler mot hjulstopper.



Posisjoneringshjelp

Dersom det er behov for å justere hjulstopperen flytter du manuelt til ønsket posisjon.

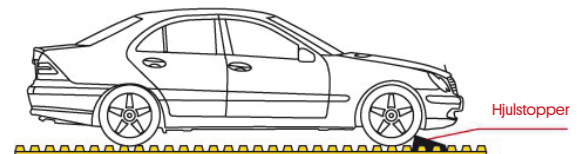

Sett bilen i første gir (P for automat) og bruk håndbrekket. **Forlat plattformen så raskt som mulig slik at det er ledig for neste bruker.**



Kjør rolig og kontrollert frem til hjulstopperen, den skal aldri kjøres over.

Ved utkjøring



Vis hensyn! Påse at din port lukkes uten at uvedkommende har tatt seg inn i anlegget.

metrisk

SYSTEMPARKERING

www.metrisk.no