

BRUKERINNSTRUKS for TrendVario 4000-4300

Vennligst les den detaljerte bruksanvisningen nøye før du tar systemet i bruk for første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsbestemmelsene!

Teknisk manual

Sikkerhetsreguleringer



Hvis du parkerer en uautorisert kjøretøytype, vil brukstillatelsen bli opphevet!

Bortsett fra inngangssiden er ingen andre tilganger tillatt!

Oppbevar nøkkelen på et trygt sted!

Lån aldri nøkkelen til en uautorisert person !

Forsikre deg om at barn ikke kan få tilgang til nøkkelen din !

Før du kjører inn på plattformen for første gang, eller når du parkerer en ny kjøretøytype, må hjulstopperen justeres (se detaljert bruksanvisning)!

Ikke parker eller la defekte kjøretøy og bildeler, for eksempel dekk eller sykler på plattformen!

Ikke bruk installasjonen som bil-heis eller til transport av mennesker!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasje stykker befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!



Ikke flytt plattformen, hvis det er personer, kjæledyr eller gjenstander på eller under plattformen!

La aldri passasjerer og kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på perrongen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Reparer aldri bilen din mens den står parkert på plattformen!

Ikke utfør reparasjoner på installasjonen selv!

Fjern snø og is som kan samle seg på plattformen!

For tiltak som skal iverksettes etter lengre perioder med stillstand se drifts- og vedlikeholds instruksjonene!



Livsfarlig å bevege seg ned i gruben!



Kjøring på plattform

Før parkering av bilen



Forsikre deg om at du skal kjøre inn på parkeringsplassen din! Forsikre deg om at hjulstopperen har blitt justert til kjøretøyet og festet ordentlig!

Før du går inn eller forlater din parkeringsplass, må du forsikre deg om at plattformen er i sluttposisjon! Forsikre deg om at plattformen er fri for fremmedlegemer!


Vær forsiktig når du kjører inn og kjører på plattformen!

La aldri passasjerer og / eller kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen! Fjern takstativer og faste antenner

hvis den totale høyden er større enn den tillatte høyden! Skyv inn uttrekkbare antenner! Brett inn sidespeil!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasje stykker befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

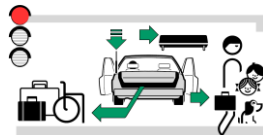

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Sett bilen i midtstilling!

Be om mulig en annen voksen om mulig hjelpe deg med å overvåke parkeringsprosessen!

Parkering på plattform



Kjør sakte og framover på plattformen!

Kjør fremover på plattformen til forhjulene berører hjulstopperen! Kjør ikke over hjulstopperen!

Ta på håndbremsen og bytt til første gir! Hvis du har automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Senk bilen til laveste stilling! Slå av motoren!



Advarsel! Fare for personskade mens du går av og på kjøretøyet:

- Vær oppmerksom på den begrensede takhøyden!
- Støtt deg til bilen om nødvendig!
- Rekk aldri utover plattformens konturer!
- Gå forsiktig på plattformen!

Kjøring av plattform




Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Hev bilen til midtstilling!

Hold øye med området bak deg!

Kjør sakte av plattformen!

Betjeningspanel

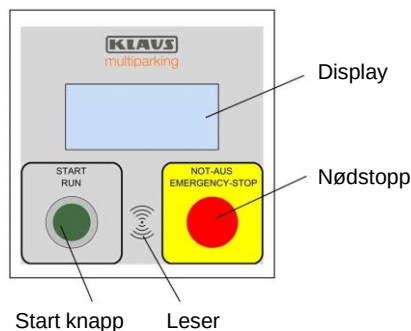

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle en nødsituasjon, trykk på den røde NØDSTOPPKNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet ring-

● Nødetater

Betjening med transponder

- »Klaus multiparking« vises i displayet
- Hold transponderen foran leseren.
- Nummer på parkeringsplass, dimensjoner og vekt begrensning vises på displayet.
- Trykk på den grønne startknappen til »Parkeringsplass nr. ... vil bli gitt «vises
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig »Døren åpnes« vises og døren åpnes automatisk Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Hold transponderen foran leseren
- Trykk på den grønne startknappen til »Døren vil bli lukket« vises

Dør




VIKTIG: Av sikkerhetsmessige årsaker kan døren til parkeringssystemet bare lukkes med samme transponder eller fjernkontroll som ble brukt til å velge parkeringsplass!

Hvis lukking av døren blir avbrutt, reverserer døren og forblir åpen (en feil vises).

Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i området til parkeringssystemet eller døren!

Ta den samme transponderen som ble brukt til å velge parkeringsplass. Trykk på Start-knappen og hold den inne til døren er lukket.

Fjernkontroll

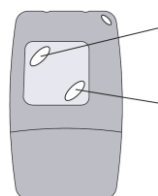

Knapp 1:
For tilleggsfunksjoner
(fks. Ute port)

Knapp 2:
Valg av parkeringsplass og
lukking av døren til
TrendVario

Bruk av fjernkontroll

- Trykk knapp 2 for å velge parkeringsplass
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig for parkering, åpnes døren automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Trykk på knapp 2 for å lukke døren til TrendVario

Tillatte dimensjoner og maksimale vekter (per parkeringsplass)

4300	OG	EG	UG
max. length	500 cm	500 cm	500 cm
platform width	230 cm	230 cm	230 cm
max. height*	200/150 cm	200 cm	150 cm
max. load	2000/2600 kg	2600 kg	2000 kg
max. wheel load	500/650 kg	650 kg	500 kg

4000	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
platform width	230 cm	230 cm
max. height*	210/150 cm	200 cm
max. load	2000/2600 kg	2600 kg
max. wheel load	500/650 kg	650 kg

* se på den tekniske manualen

Kjøretøy begrensninger:

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

TILEGG TIL BRUKERINSTRUKS (FDV) AV MULTIPARK SYSTEM A (Plass 1 – 20)

Det er etter at anlegget er tatt i bruk oppdaget at det er bygningsmessige elementer i form av bærende søyler som begrenser innkjøringsbredden.

Tabellen under beskriver den korrekte innkjøringsbredden til de forskjellige plassene, hensyntatt søyler.

BAKRE MASKIN (TrendVario 4300)

ØVRE PLAN	1	4	7	10
GULVNIVÅ	2	5	8	11
NEDSENKET NIVÅ	3	6	9	12
Bredde innkjøring	221cm	215cm	218cm	215cm

FREMRE MASKIN (TrendVario 4000)

ØVRE PLAN	13	15	17	19
GULVNIVÅ	14	16	18	20
Bredde innkjøring	222cm	221cm	222cm	221cm

PLASS 1 - 20 (FELT A)

Vedlagt finnes også kopi av Bruker instruks for SYSTEM A. Det gjøres oppmerksom på at målene som her er oppgitt er mål på plattform og ikke på bil. Anbefalte maksimale bilbredde er 190cm.

P-Plass	Felt	Plan	Maskin	Høyde	Bredde flåte	Maks bilbredde	Lengde	Maks Vekt
3	A	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
5	A	Bakkeplan	Bakre	2m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
6	A	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
7	A	2 etg	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
8	A	Bakkeplan	Bakre	2m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
9	A	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
10	A	2 etg	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
11	A	Bakkeplan	Bakre	2m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
12	A	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
13	A	2 etg	Fremre	2m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
15	A	2 etg	Fremre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
17	A	2 etg	Fremre	2m	2.30m	1,9m	5m	2600kg
19	A	2 etg	Fremre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg

BRUKERINNSTRUKS for TrendVario 4000-4300

Vennligst les den detaljerte bruksanvisningen nøye før du tar systemet i bruk for første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsbestemmelsene!

Teknisk manual**Sikkerhetsreguleringer**

Hvis du parkerer en uautorisert kjøretøytype, vil brukstillatelsen bli opphevet!

Bortsett fra inngangssiden er ingen andre tilganger tillatt!

Oppbevar nøkkelen på et trygt sted!

Lån aldri nøkkelen til en uautorisert person !

Forsikre deg om at barn ikke kan få tilgang til nøkkelen din !

Før du kjører inn på plattformen for første gang, eller når du parkerer en ny kjøretøytype, må hjulstopperen justeres (se detaljert bruksanvisning)!

Ikke parker eller la defekte kjøretøy og bildeler, for eksempel dekk eller sykler på plattformen!

Ikke bruk installasjonen som bil-heis eller til transport av mennesker!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasje/stykker befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!



Ikke flytt plattformen, hvis det er personer, kjæledyr eller gjenstander på eller under plattformen!

La aldri passasjerer og kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på perrongen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Reparer aldri bilen din mens den står parkert på plattformen!

Ikke utfør reparasjoner på installasjonen selv!

Fjern snø og is som kan samle seg på plattformen!

For tiltak som skal iverksettes etter lengre perioder med stillstand se drifts- og vedlikeholds instruksjonene!



Livsfarlig å bevege seg ned i gruben!

**Kjøring på plattform****Før parkering av bilen**

Forsikre deg om at du skal kjøre inn på parkeringsplassen din! Forsikre deg om at hjulstopperen har blitt justert til kjøretøyet og festet ordentlig!

Før du går inn eller forlater din parkeringsplass, må du forsikre deg om at plattformen er i sluttposisjon! Forsikre deg om at plattformen er fri for fremmedlegemer!


Vær forsiktig når du kjører inn og kjører på plattformen!

La aldri passasjerer og / eller kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen! Fjern takstativer og faste antenner

Hvis den totale høyden er større enn den tillatte høyden! Skyv inn uttrekkbare antenner! Brett inn sidespeil!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasje/stykker befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

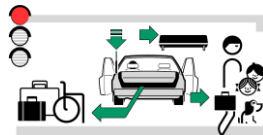

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Sett bilen i midtstilling!

Be om mulig en annen voksen om mulig hjelpe deg med å overvåke parkeringsprosessen!

Parkering på plattform

Kjør sakte og framover på plattformen!

Kjør fremover på plattformen til forhjulene berører hjulstopperen! Kjør ikke over hjulstopperen!

Ta på håndbremsen og bytt til første gir! Hvis du har automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Senk bilen til laveste stilling! Slå av motoren!



Advarsel! Fare for personskade mens du går av og på kjøretøyet:

- Vær oppmerksom på den begrensede takhøyden!
- Støtt deg til bilen om nødvendig!
- Rekk aldri utover plattformens konturer!
- Gå forsiktig på plattformen!


Kjøring av plattform

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Hev bilen til midtstilling!

Hold øye med området bak deg!

Kjør sakte av plattformen!

Betjeningspanel

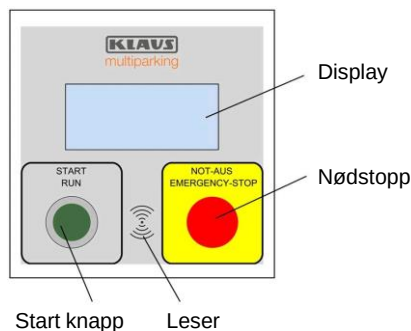

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle en nødsituasjon, trykk på den røde NØDSTOPPKNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet ring-

● Nødetater

Betjening med transponder

- »Klaus multiparking« vises i displayet
- Hold transponderen foran leseren.
- Nummer på parkeringsplass, dimensjoner og vekt begrensning vises på displayet.
- Trykk på den grønne startknappen til »Parkeringsplass nr. ... vil bli gitt «vises
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig »Døren åpnes« vises og døren åpnes automatisk Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Hold transponderen foran leseren
- Trykk på den grønne startknappen til »Døren vil bli lukket« vises

Dør




VIKTIG: Av sikkerhetsmessige årsaker kan døren til parkeringssystemet bare lukkes med samme transponder eller fjernkontroll som ble brukt til å velge parkeringsplass!

Hvis lukking av døren blir avbrutt, reverserer døren og forblir åpen (en feil vises).

Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i området til parkeringssystemet eller døren!

Ta den samme transponderen som ble brukt til å velge parkeringsplass. Trykk på Start-knappen og hold den inne til døren er lukket.

Fjernkontroll

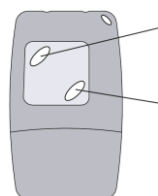

Knapp 1:
For tilleggsfunksjoner
(fks. Ute port)

Knapp 2:
Valg av parkeringsplass og
lukking av døren til
TrendVario

Bruk av fjernkontroll

- Trykk knapp 2 for å velge parkeringsplass
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig for parkering, åpnes døren automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Trykk på knapp 2 for å lukke døren til TrendVario

Tillatte dimensjoner og maksimale vekter (per parkeringsplass)

4300	OG	EG	UG
max. length	500 cm	500 cm	500 cm
platform width	230 cm	230 cm	230 cm
max. height*	200/150 cm	200 cm	150 cm
max. load	2000/2600 kg	2600 kg	2000 kg
max. wheel load	500/650 kg	650 kg	500 kg

4000	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
platform width	230 cm	230 cm
max. height*	210/150 cm	200 cm
max. load	2000/2600 kg	2600 kg
max. wheel load	500/650 kg	650 kg


* se på den tekniske manualen

Kjøretøy begrensninger:

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

P-Plass	Felt	Plan	Maskin	Høyde	Bredde flåte	Maks bilbred	Lengde	Maks Vekt
22	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
25	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
28	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
31	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
34	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
37	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg
40	B	Grube	Bakre	1.50m	2.30m	1,9m	5m	2000kg

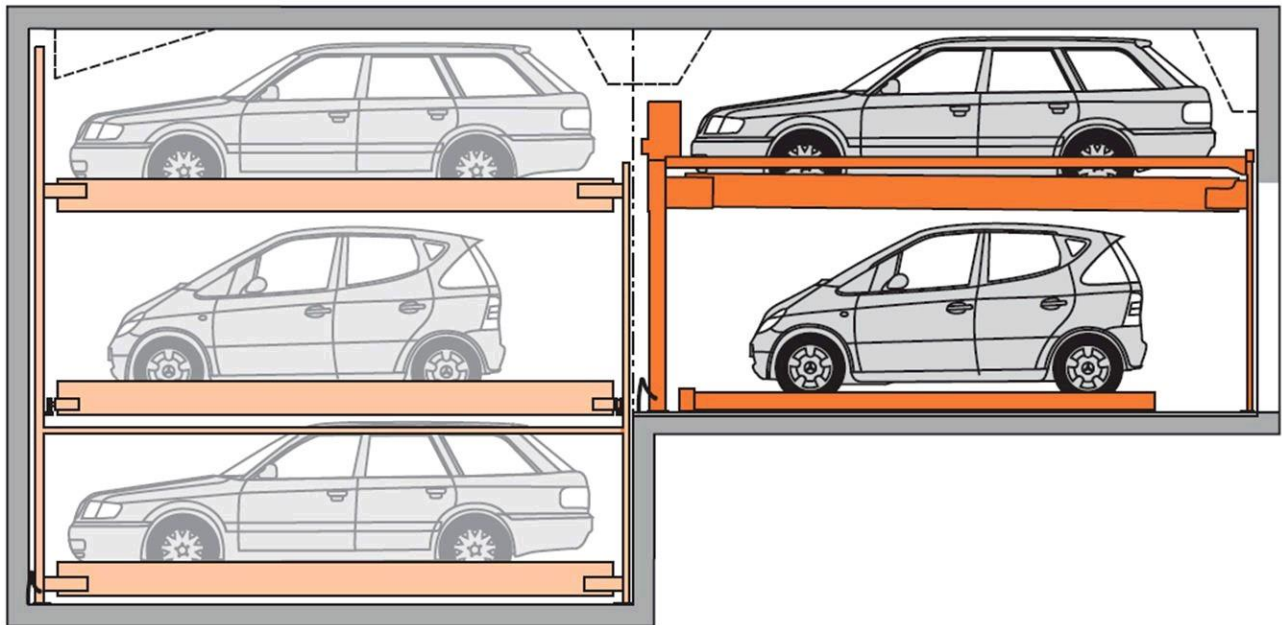

Teknisk Manual

Drift-, Justering- og Vedlikeholds instruksjon

TrendVario 4000-4300

(med elektriske dører og fjernkontroll)

Generelle Instruksjoner

TrendVario er et system med porter

Tilgangen til plattformene er horisontal og kjøretøyene parkeres side om side eller på overliggende plattformer.

For hvert system kreves det et tomt «rom»

På grunn av kombinasjonen av sideforskyvning og vertikal bevegelse av plattformene er det gitt et tomt «rom», der en plattform må heves eller senkes til tilgangsnivå.

Vennligst følg de gyldige sikkerhetsinstruksjonene!

Vær oppmerksom på varselet på systemet!

Hold nøkkelen din på et trygt sted!

Lån aldri ut nøkkelen til en uautorisert person!

Hold nøkkelen unna fks bankkort pga magnetisme.

Systemet er ikke egnet for rullestolbrukere pga plassmangel.

Sikkerhetsinstruks



Vennligst følg sikkerhetsinformasjonen gitt i denne bruksanvisningen!

Hvis du parkerer en uautorisert kjøretøytype, vil brukstillatelsen bli opphevet!

Bortsett fra inngangssiden er ingen andre tilganger tillatt !

Hold nøkkelen din på et trygt sted!

Lån aldri ut nøkkelen din til en uautorisert person!

Forsikre deg om at barn ikke kan få tilgang til nøkkelen din!

Før du kjører inn på plattformen for første gang, eller om du parkerer en annen biltype må hjulstopperen justeres (se kapittel justeringsinstruksjoner)!

Parker kun kjøretøy som er standard uten sportsdesign, lavprofildekk. Du finner detaljer om modell, vekt og dimensjoner i kapittel Tillatte dimensjoner og maksimale vekter !

Ikke parker eller la defekte kjøretøy og bildeler, for eksempel dekk eller sykler på plattformen! Ikke bruk systemet som bilheis eller til transport av mennesker!



Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasje befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

Ikke flytt plattformen, hvis det er personer, kjæledyr eller gjenstander på eller under plattformen!

La aldri passasjerer og kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Reparer aldri bilen din mens den står parkert på plattformen!


Ikke utfør reparasjoner på installasjonen selv!

Fjern snø og is som kan samle seg på plattformen!

For tiltak som skal iverksettes etter lengre perioder med stillstand og generelle vedlikeholdsinstruksjoner, se kapittelet Vedlikeholdsinformasjon og vedlikeholdsinstruksjonene!



Fare for å bli skadet mellom plattformen og kjørebanelen!
Forsikre deg om at føttene og / eller andre deler av kroppen din er i god avstand fra potensielt farlige deler av plattformen!

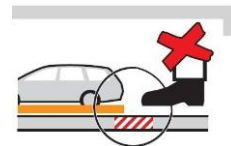

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle nødsituasjon, trykk på rød NØDSTOPP-KNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet, ring:

● Nødetater



Se de separate vedlikeholds instruksjonene.

Gi beskjed til Vaktmester/Sameie hvis du ser løse deler, oljeflekker, mistenkelige eller uvanlige lyder etc.

Sjekk månedlig om plattformen står i opprinnelig posisjon eller om den kan ha flyttet på seg.

Funksjonsfeil



Ved feil kontakt: KLAUS Multiparking

● Tlf: 90 73 90 90


Ikke prøv å reparere parkeringssystemet selv!



Hvis du ikke har brukt plattformen din på mer enn seks måneder, må du foreta en visuell inspeksjon. Parker deretter bilen på vanlig måte.

Hvis du ikke har brukt plattformen din på mer enn 12 måneder, anbefaler vi at du får Klaus Multiparking til å utføre en vedlikeholds kontroll.

Operating panel

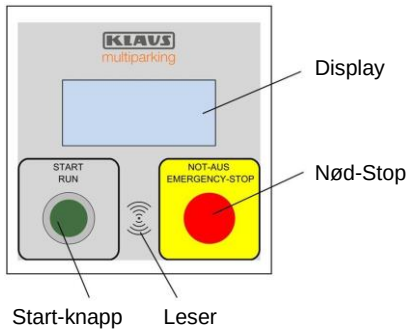

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle en nødsituasjon, trykk på den røde NØDSTOPP-KNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet ring:

- Nødetater

Betjening med transponder

- »Klaus multiparking« vises i displayet
- Hold transponderen foran leseren.
- Nummer på parkeringsplass, dimensjoner og vekt begrensning vises på displayet.
- Trykk på den grønne startknappen til »Parkeringsplass nr. ... vil bli gitt« vises
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig »Døren åpnes« vises og døren åpnes automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Hold transponderen foran leseren
- Trykk på den grønne startknappen til »Døren vil bli lukket« vises

Dør




VIKTIG: Av sikkerhetsmessige årsaker kan døren til parkeringssystemet bare lukkes med samme transponder eller fjernkontroll som ble brukt til å velge parkeringsplass!

Hvis lukking av døren blir avbrutt, reverserer døren og forblir åpen (en feil vises).

Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i området til parkeringssystemet eller døren.

Ta den samme transponderen som ble brukt til å velge parkeringsplass. Trykk på Start-knappen og hold den inne til døren er lukket.

Fjernkontroll

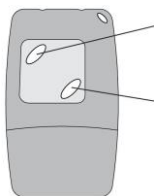


Knapp 1:
For tilleggsfunksjoner
(fks. Uteport)

Knapp 2:
Valg av parkeringsplass og
lukking av døren til
TrendVario

Bruk av fjernkontroll

- Trykk knapp 2 for å velge parkeringsplass
- Etter den valgte plattformen har blitt tilgjengelig for parkering, åpnes døren automatisk
- Kjør på eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Trykk på knapp 2 for å lukke døren til TrendVario

Funksjonen av TrendVario

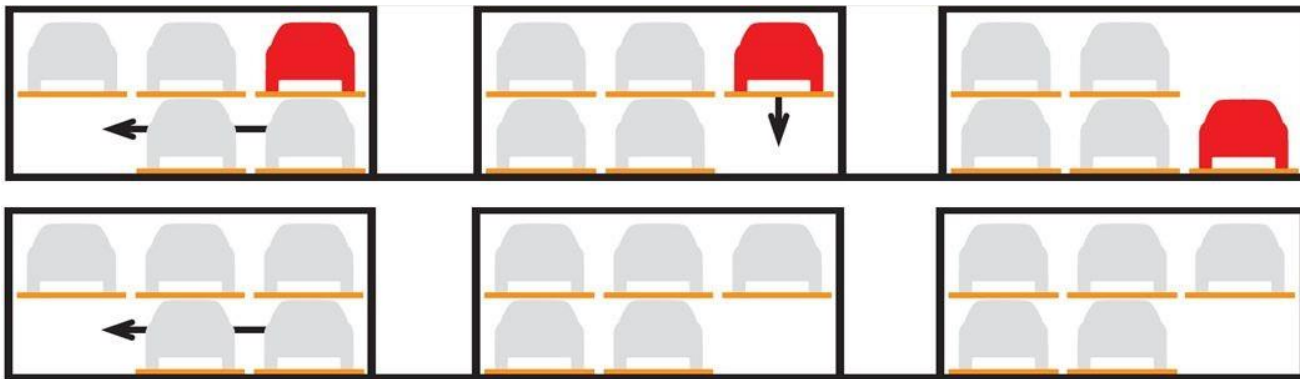

eksempel: kjøre det røde kjøretøyet av plattformen,
Vil plattformene på fremre- og bakre rad forskyves til venstre.

Det tomme området er nå under kjøretøyet som skal kjøres fra plattformen. Plattformen med det røde kjøretøyet senkes.

Det røde kjøretøyet kan kjøres av plattformen .

Kjøre på og av plattformen

Før parkering av bilen




Forsikre deg om at du skal kjøre inn på parkeringsplassen din! Forsikre deg om at hjulstopperen har blitt justert til kjøretøyet og festet ordentlig!
Før du går inn eller forlater din parkeringsplass, må du forsikre deg om at plattformen er i sluttposisjon!
Forsikre deg om at plattformen er fri for fremmedlegemer!
Vær forsiktig når du kjører inn og kjører på plattformen !

La aldri passasjerer og / eller kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!
Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen! Fjern takstativer og faste antenner

hvis den totale høyden er større enn den tillatte høyden! Skyv inn uttrekkbare antenner!
Brett inn sidespeil!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasjestykker befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

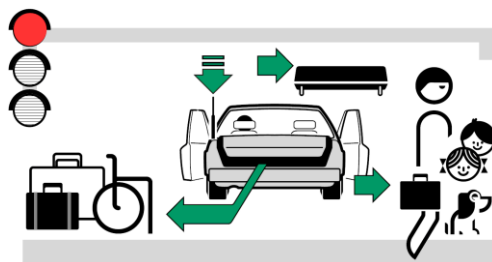

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Sett bilen i midtstilling!

Be om mulig en annen voksen om mulig hjelpe deg med å overvåke parkeringsprosessen !

Parking på plattform



Kjør sakte og framover på plattformen!

Kjør fremover på plattformen til forhjulene berører hjulstopperen!
Kjør ikke over hjulstopperen!

Ta på håndbremsen og bytt til første gir! Hvis du har automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Senk bilen til laveste stilling!
Slå av motoren!



Advarsel! Fare for personskade mens du går av og på kjøretøyet :

- Vær oppmerksom på den begrensede takhøyden!
- Støtt deg på bilen om nødvendig!
- Rekk aldri utenfor plattformens konturer!
- Gå forsiktig på plattformen!

Kjøring av plattform



Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Hev bilen til midtstilling!


Hold øye med området bak deg!

Kjør sakte av plattformen!

4300 – Kartlegging av parkeringsplassene

OG
EG

UG

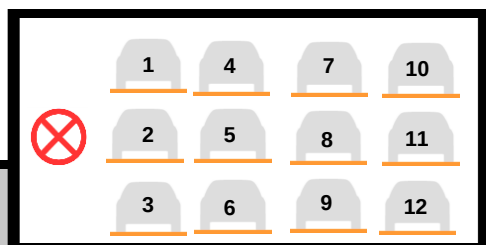

4300 - Tillatte dimensjoner og maksimale vekter per parkeringsplass

4300	OG	EG	UG
Type	bil/stasjonsvogn		
max.lengde	500 cm	500 cm	500 cm
plattform bredde	230 cm	230 cm	230 cm
max. høyde*	200/150 cm	200 cm	150 cm
max. vekt	2000/2600kg	2600 kg	2000 kg
max. Hjul last	500/650kg	650 kg	500 kg


* Høyde med takstativ som rails, skiboks, antenner, etc

Kjøretøy begrensninger


Høyde med takstativ som rails, skiboks, antenner, etc!



Bil

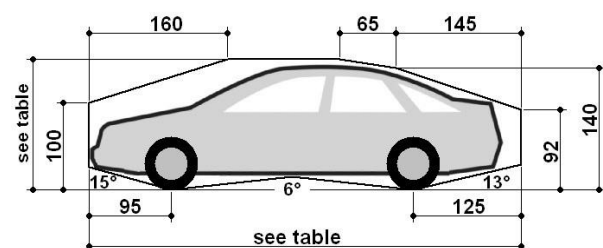


Stasjonsvogn

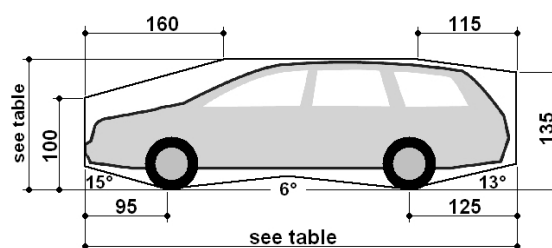

4000 – Kartlegging av parkeringsplassene

OG

EG

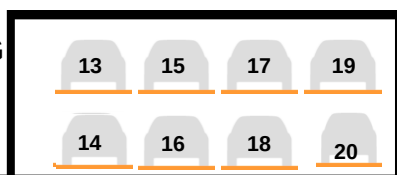

4000 - Tillatte dimensjoner og maksimale vekter per parkeringsplass

4000	OG	EG
Type	bil/stasjonsvogn	bil/stasjonsvogn
max. lengde	500 cm	500 cm
plattform bredde	230 cm	230 cm
max. høyde*	210/150 cm	200 cm
max. vekt	2000/2600 kg	2000 kg
max. Hjul last	500/650 kg	650 kg

* Høyder med takstativ som rails, skiboks, antenner, etc.

Kjøretøy begrensninger

Høyder med takstativ som rails, skiboks, antenner, etc!



Generell informasjon



Hjulstopperen må justeres for den respektive kjøretøy-typen før plattformen parkeres på for første gang!

Hjulstopperen må justeres hver gang du parkerer en ny kjøretøy-type!

Kjør bare den type kjøretøy som hjulstopperen er justert for på plattformen. Kjøretøyet ditt kan bli skadet hvis du bryter denne bestemmelsen.

Justerings rettighet



Arbeidene nevnt i denne instruksjonen skal kun utføres av trente personer instruert av firmaet Klaus Multiparking!

Av sikkerhetsmessige årsaker er det nødvendig med to personer for utførelsen av disse arbeidene!

Servicemanualen må leses på forhånd!

Hvis hjulstopperen ikke blir justert av en autorisert person, vil bruks tillatelsen bli opphevet!

Rapportere



Skriv ned på siste side av bruksanvisningen, når og for hvilken type kjøretøy forhjulstopperen er justert .

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle nødsituasjon, trykk den røde NØD STOPP KNAPPEN!

(Lås opp knappen for å fortsette løfte- eller senkeoperasjonen .)

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet, ring :

● Nødetater.

Justering av hjulstopper



Hvis forhjulsstopperen er riktig justert, er avstanden mellom etiketten »Justeringsinstruksjoner« og for- eller bakkanten på parkert kjøretøy er ca. 15 cm .

Hjulstopperen er montert i midtstilling ved anlegget og kan derfor brukes til de fleste standard kjøretøytyper, men det må sjekkes!


Sportsversjoner med spoiler og lavprofildekk er ikke tillatt!

Forsikre deg om at det er tilstrekkelig belysning på plattformen!

Fare for skade!

Når minimum klaring på 5 cm overskrides, er det fare for skade!

Vennligst følg de tillatte dimensjonene i bruker veiledningen.

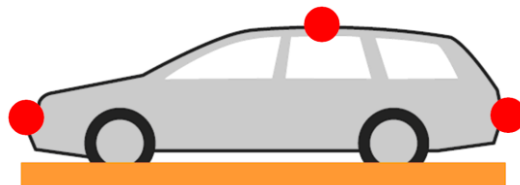

Fare for skade!



Hvis det ikke er plassering på 5 cm på de markerte punktene eller andre områder (f.eks. Antenne), er det fare for skade! Løfteprosedyren må stoppes og hjulstopperen stilles inn etter behov mens plattformen er tom. Kontroller kjøretøyetts avstand!


Fare for person-skade!

Rekk ikke utenfor konturene av plattformen!

Regelmessig kontroll av hjulstopperen



Sjekk regelmessig om hjulstopperen fremdeles er godt festet !

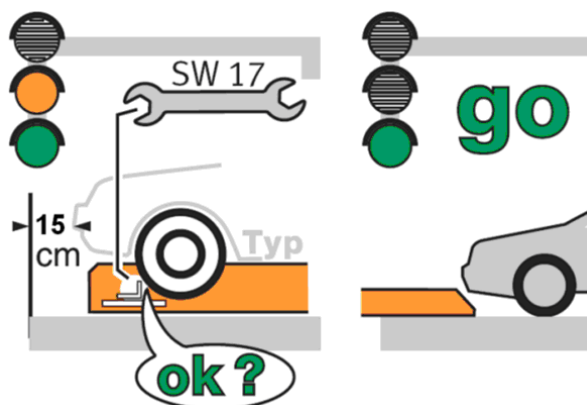

Sikkerhets regulering




Vedlikeholds- / justeringsarbeider skal kun utføres av autorisert og trent personell. Følg sikkerhetsforskriftene, som beskrevet i bruks- og justeringsinstruksjonene, og de generelle forskriftene for forebygging av ulykker.



Før du utfører arbeider i samsvar med Vedlikeholds-planen, må du forsikre deg om at:

- Et informasjonsskilt er satt opp ved parkeringssystemet:
VEDLIKEHOLD – INGEN ADGANG
- Parkeringssystemet er beskyttet mot utilsiktet Oppstart og spenningsvelgeren blir slått av og låst!
- Om mulig parkeres ingen kjøretøy!
- Parkeringssystemet er sikret med støttebjelker!
- Det hydrauliske systemet er trykløst!
- Hvis det utføres arbeid på elektriske deler, er parkeringssystemet fritt for elektriske strømmer!

System presentasjon

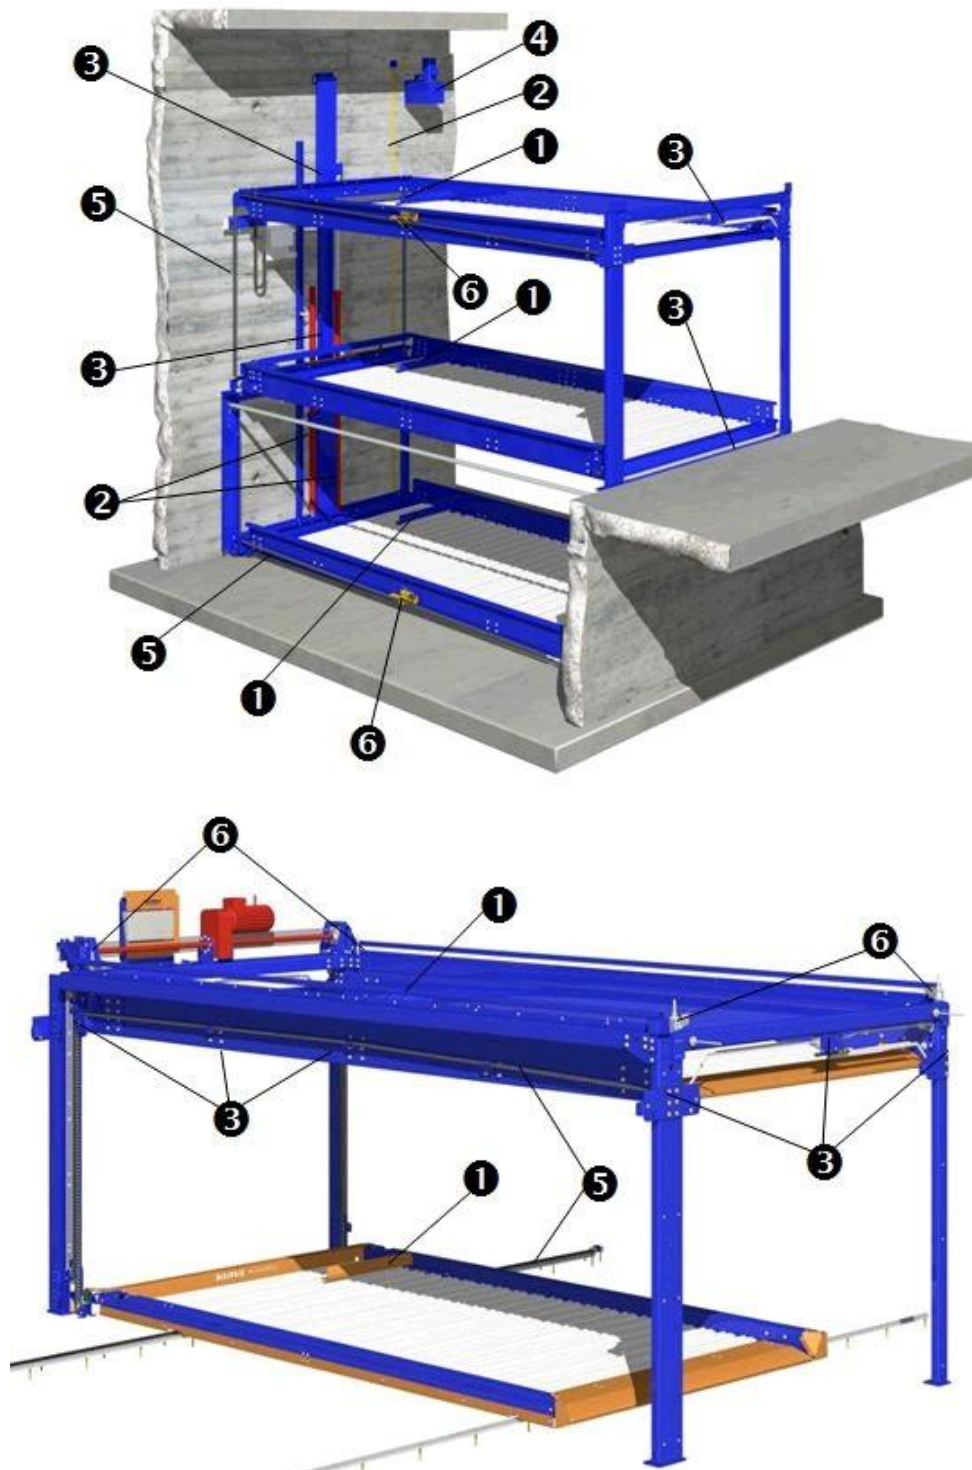

Works	Tested parts				
O	door	-	Check functionality Check the safety device	once a year	
O	Wheel stop	1	Check whether fastened securely	monthly	
O	The system	-	Check for oil leak stains	every 3 months	
O	Hydraulic cylinder and hydraulic pipes	2	Check for leaks	every 3 months	
	The system	-	Clean (see Maintenance instructions)	every 6 months	once before and once after winter
O	Mechanical parts	-	Check for damage, wear and tear	once a year	
O	Snap-in device	3	Check closure of mechanic locks	once a year	
O	Hydraulic unit	4	Visual control and function test	once a year	
O	Oil container	4	Check oil level refill, if necessary	once a year	KLAUS special hydraulic oil
O	chain	5	Check functionality, wear and tear, remove foreign objects, regrease	once a year	KLAUS special grease
O	chain control device	6	Check adjustment and functionality of all chain control devices	once a year	
O	All bearings, sliding surfaces and greased surfaces	-	Check functionality, wear and tear, regrease	once a year	KLAUS special grease
O	Movable electric cables	-	Check movable electric cables for wear and tear	once a year	
O	Operating panel	-	Check functionality check emergency stop	once a year	
O	Protective motor switch for unit	-	Check values	once a year	
O	The system	-	Function test	once a year	Raising, lowering and shifting
	The system	-	Repair or renew surface protection (e.g. paint work)	once a year	see separate Maintenance instructions
O	Hydraulic cylinder and hydraulic pipes	2	Working pressure, when hydraulic cylinders are fully extended	once a year	max. 20 MPa (200 bar)
O	The system	-	Check signs	once a year	type plate, operating sign, Adjustment instructions
O	All Screws	-	Check whether tightened	once a year	
O	Hydraulic hoses	-	Replace	every 6 years	
O	Hydraulic oil	4	Change hydraulic oil	every 6 years	KLAUS special hydraulic oil
O	Control LED on control box	-	Check functionality	once a year	
O	Contactors	-	Replace the following contactors for unit an LH/RH	every 6 years	



O

Works according to
Maintenance contract



1,2,3,...
-

see at System Representation
Tested part not illustrated



Note: Works, which have to be performed at intervals less than one year have to be carried out by the operator and/or user of the parking system



Vedlikeholds- / justeringsarbeider skal kun utføres av autorisert og trent personell. Følg sikkerhetsforskriftene, som beskrevet i bruks- og justeringsinstruksjonene, og de generelle forskriftene for forebygging av ulykker.

Funksjonsfeil



Ved funksjonsfeil / driftsvansker, vennligst sjekk først:

- hvis du trykker på NØDSTOPP-KNAPPEN. Vri knappen så låser du opp nødstoppl
- hvis hovedbryteren på kontrollboksen er skrudd på?
Hovedbryteren må være i posisjon »PÅ«!
- hvis den røde kontrollknappen på kontrollboksen lyser?
Hvis den lyser, trykk på kontrollknappen!

Hvis det blinker en feilmelding på skjermen, må du bekrefte den som følger:

- trykk og lås nødstoppknappen
- Trykk start-knappen i ca 5 sekunder
- Informasjon vil komme i displayet
- Lås opp NØDSTOPP-KNAPPEN

Hvis feilmeldingen fortsetter å blinke, eller hvis andre feil ikke kan kvitteres:

- informer Sameie/Vakt som er ansvarlig for systemet
- informer Klaus Multiparking på tlf 90 73 90 90



Ikke prøv å reparere parkeringssystemet selv!

Feil »åpen dør«



Hvis den elektriske døren ikke ble lukket av den siste brukeren, kan en trent og instruert person lukke døren med følgende nødprogram:

- Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i parkeringsområdet eller døren!
- Hold transponderen merket »DØR« foran leseren
- Trykk på Start-knappen, og hold den inne til døren er lukket
- Hold nøkkelen på det angitte stedet

Bekreftelse

Jeg bekrefter herved at jeg fikk riktig instruksjon i driften av parkeringssystemet, og at jeg har lest og forstått denne brukerveiledningen.

Dato / Signatur

Registreringsnummer

Kjøretøy merke

Parkeringsnummer i systemet

Andre gjeldende dokumenter: Instruksjon 2019-09-17-07-51-49-835
Vedlikeholdsinstruksjon 929.06.010



Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krum-Str. 2
D-88319 Aitrach
Phone +49-18 05-08 22 44
Fax +49-75 65-59 24
info@multiparking.com
www.multiparking.com

Dealer:

BRUKERINNSTRUKS for TrendVario 4000-4200

Vennligst les den detaljerte bruksanvisningen nøye før du tar systemet i bruk for første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsbestemmelsene!

Teknisk manual 2017-10-05-08-30-58-835

Sikkerhetsreguleringer

Hvis du parkerer en uautorisert kjøretøytype, vil brukstillatelsen bli opphevet!

Bortsett fra inngangssiden er ingen andre tilganger tillatt!

Oppbevar nøkkelen på et trygt sted!

Lån aldri nøkkelen til en uautorisert person !

Forsikre deg om at barn ikke kan få tilgang til nøkkelen din !

Før du kjører inn på plattformen for første gang, eller når du parkerer en ny kjøretøytype, må hjulstopperen justeres (se detaljert bruksanvisning)!

Ikke parker eller la defekte kjøretøy og bildeler, for eksempel dekk eller sykler på plattformen!

Ikke bruk installasjonen som bil-heis eller til transport av mennesker!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasjeobjekter befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!



Ikke flytt plattformen, hvis det er personer, kjæledyr eller gjenstander på eller under plattformen!

La aldri passasjerer og kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på perrongen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Reparer aldri bilen din mens den står parkert på plattformen!

Ikke utfør reparasjoner på installasjonen selv!

Fjern snø og is som kan samle seg på plattformen!

For tiltak som skal iverksettes etter lengre perioder med stillstand se drifts- og vedlikeholds instruksjonene!



Livsfarlig å bevege seg ned i gruben!

**Kjøring på plattform****Før parkering av bilen**

Forsikre deg om at du skal kjøre inn på parkeringsplassen din! Forsikre deg om at hjulstopperen har blitt justert til kjøretøyet og festet ordentlig!

Før du går inn eller forlater din parkeringsplass, må du forsikre deg om at plattformen er i sluttposisjon! Forsikre deg om at plattformen er fri for fremmedlegemer!


Vær forsiktig når du kjører inn og kjører på plattformen!

La aldri passasjerer og / eller kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen! Fjern takstativer og faste antenner

hvis den totale høyden er større enn den tillatte høyden! Skyv inn uttrekkbare antenner! Brett inn sidespeil!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasjeobjekter befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

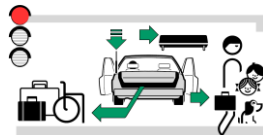

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Sett bilen i midtstilling!

Be om mulig en annen voksen om mulig hjelpe deg med å overvåke parkeringsprosessen!

Parkering på plattform

Kjør sakte og framover på plattformen!

Kjør fremover på plattformen til forhjulene berører hjulstopperen! Kjør ikke over hjulstopperen!

Ta på håndbremsen og bytt til første gir! Hvis du har automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Senk bilen til laveste stilling! Slå av motoren!



Advarsel! Fare for personskade mens du går av og på kjøretøyet:

- Vær oppmerksom på den begrensede takhøyden!
- Støtt deg til bilen om nødvendig!
- Rekk aldri utover plattformens konturer!
- Gå forsiktig på plattformen!


Kjøring av plattform

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Hev bilen til midtstilling!

Hold øye med området bak deg!

Kjør sakte av plattformen!

Betjeningspanel

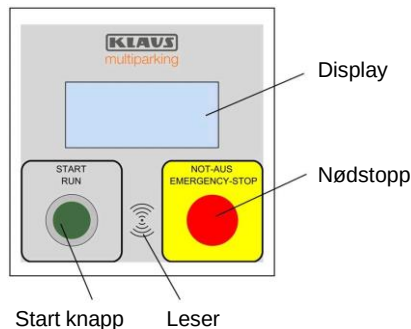

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle en nødsituasjon, trykk på den røde NØDSTOPP-KNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet ring-

● Nødetater

Betjening med transponder

- »Klaus multiparking« vises i displayet
- Hold transponderen foran leseren.
- Nummer på parkeringsplass, dimensjoner og vekt begrensning vises på displayet.
- Trykk på den grønne startknappen til »Parkeringsplass nr. ... vil bli gitt «vises
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig »Døren åpnes« vises og døren åpnes automatisk Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Hold transponderen foran leseren
- Trykk på den grønne startknappen til »Døren vil bli lukket« vises

Dør




VIKTIG: Av sikkerhetsmessige årsaker kan døren til parkeringssystemet bare lukkes med samme transponder eller fjernkontroll som ble brukt til å velge parkeringsplass!

Hvis lukking av døren blir avbrutt, reverserer døren og forblir åpen (en feil vises).

Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i området til parkeringssystemet eller døren!

Ta den samme transponderen som ble brukt til å velge parkeringsplass. Trykk på Start-knappen og hold den inne til døren er lukket.

Fjernkontroll

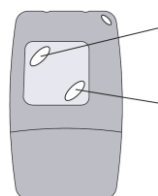

Knapp 1:
For tilleggsfunksjoner
(fks. Ute port)

Knapp 2:
Valg av parkeringsplass og
lukking av døren til
TrendVario

Bruk av fjernkontroll

- Trykk knapp 2 for å velge parkeringsplass
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig for parkering, åpnes døren automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Trykk på knapp 2 for å lukke døren til TrendVario

Tillatte dimensjoner og maksimale vekter per parkeringsplass

4200	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
Platform width	230 cm	230 cm
max. height*	205 cm	205 cm
max. load	2600 kg	2600 kg
max. wheel load	650 kg	650 kg

4000	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
Platform width	230cm	230 cm
max. height*	205 cm	205 cm
max. load	2600 kg	2600 kg
max. wheel load	650 kg	650 kg

* se på den tekniske manualen

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

Plattformbredde plass 60C er 220cm!

P-Plass	Felt	Plan	Maskin	Høyde	Bredde flåte	Maks bilbredde	Lengde	Maks Vekt
60	C	Bakkeplan	Bakre	2m	2.20m	1,9m	5m	2600kg

BRUKERINNSTRUKS for TrendVario 4000-4200

Vennligst les den detaljerte bruksanvisningen nøye før du tar systemet i bruk for første gang. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsbestemmelsene!

Teknisk manual 2017-10-05-08-30-58-835

Sikkerhetsreguleringer

Hvis du parkerer en uautorisert kjøretøytype, vil brukstillatelsen bli opphevet!

Bortsett fra inngangssiden er ingen andre tilganger tillatt!

Oppbevar nøkkelen på et trygt sted!

Lån aldri nøkkelen til en uautorisert person !

Forsikre deg om at barn ikke kan få tilgang til nøkkelen din !

Før du kjører inn på plattformen for første gang, eller når du parkerer en ny kjøretøytype, må hjulstopperen justeres (se detaljert bruksanvisning)!

Ikke parker eller la defekte kjøretøy og bildeler, for eksempel dekk eller sykler på plattformen!

Ikke bruk installasjonen som bil-heis eller til transport av mennesker!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasjeobjekter befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!



Ikke flytt plattformen, hvis det er personer, kjæledyr eller gjenstander på eller under plattformen!

La aldri passasjerer og kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på perrongen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Reparer aldri bilen din mens den står parkert på plattformen!

Ikke utfør reparasjoner på installasjonen selv!

Fjern snø og is som kan samle seg på plattformen!

For tiltak som skal iverksettes etter lengre perioder med stillstand se drifts- og vedlikeholds instruksjonene!



Livsfarlig å bevege seg ned i gruben!

**Kjøring på plattform****Før parkering av bilen**

Forsikre deg om at du skal kjøre inn på parkeringsplassen din! Forsikre deg om at hjulstopperen har blitt justert til kjøretøyet og festet ordentlig!

Før du går inn eller forlater din parkeringsplass, må du forsikre deg om at plattformen er i sluttposisjon! Forsikre deg om at plattformen er fri for fremmedlegemer!


Vær forsiktig når du kjører inn og kjører på plattformen!

La aldri passasjerer og / eller kjæledyr komme seg på eller av kjøretøyet mens det står parkert på plattformen!

Last eller loss aldri kjøretøyet mens det står parkert på plattformen! Fjern takstativer og faste antenner

Hvis den totale høyden er større enn den tillatte høyden! Skyv inn uttrekkbare antenner! Brett inn sidespeil!

Forsikre deg om at ingen personer, dyr eller bagasjeobjekter befinner seg innenfor de potensielt farlige områdene på plattformen!

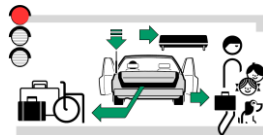

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Sett bilen i midtstilling!

Be om mulig en annen voksen om mulig hjelpe deg med å overvåke parkeringsprosessen!

Parkering på plattform

Kjør sakte og framover på plattformen!

Kjør fremover på plattformen til forhjulene berører hjulstopperen! Kjør ikke over hjulstopperen!

Ta på håndbremsen og bytt til første gir! Hvis du har automatgir, sett girspaken i parkeringsposisjon »P«!

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Senk bilen til laveste stilling! Slå av motoren!



Advarsel! Fare for personskade mens du går av og på kjøretøyet:

- Vær oppmerksom på den begrensede takhøyden!
- Støtt deg til bilen om nødvendig!
- Rekk aldri utover plattformens konturer!
- Gå forsiktig på plattformen!


Kjøring av plattform

Hvis du har en bil med hydraulisk høydejustering: Hev bilen til midtstilling!

Hold øye med området bak deg!

Kjør sakte av plattformen!

Betjeningspanel

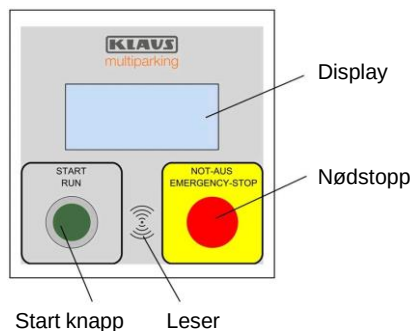

I tilfelle nødsituasjon



I tilfelle en nødsituasjon, trykk på den røde NØDSTOPP-KNAPPEN!

I tilfelle overhengende fare eller hvis mennesker er truet ring-

● Nødetater

Betjening med transponder

- »Klaus multiparking« vises i displayet
- Hold transponderen foran leseren.
- Nummer på parkeringsplass, dimensjoner og vekt begrensning vises på displayet.
- Trykk på den grønne startknappen til »Parkeringsplass nr. ... vil bli gitt «vises
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig »Døren åpnes« vises og døren åpnes automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Hold transponderen foran leseren
- Trykk på den grønne startknappen til »Døren vil bli lukket« vises

Dør




VIKTIG: Av sikkerhetsmessige årsaker kan døren til parkeringssystemet bare lukkes med samme transponder eller fjernkontroll som ble brukt til å velge parkeringsplass!

Hvis lukking av døren blir avbrutt, reverserer døren og forblir åpen (en feil vises).

Forsikre deg om at ingen mennesker, dyr eller gjenstander befinner seg i området til parkeringssystemet eller døren!

Ta den samme transponderen som ble brukt til å velge parkeringsplass. Trykk på Start-knappen og hold den inne til døren er lukket.

Fjernkontroll

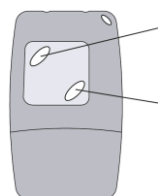

Knapp 1:
For tilleggsfunksjoner (fks. Ute port)

Knapp 2:
Valg av parkeringsplass og lukking av døren til TrendVario

Bruk av fjernkontroll

- Trykk knapp 2 for å velge parkeringsplass
- Etter at den valgte plattformen er blitt tilgjengelig for parkering, åpnes døren automatisk
- Kjør til eller av plattformen og forlat parkeringssystemet
- Trykk på knapp 2 for å lukke døren til TrendVario

Tillatte dimensjoner og maksimale vekter per parkeringsplass

4200	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
max. width	230 cm	230 cm
max. height*	205 cm	205 cm
max. load	2600 kg	2600 kg
max. wheel load	650 kg	650 kg

4000	OG	EG
max. length	500 cm	500 cm
platform width	230 cm	230 cm
max. height*	205 cm	205 cm
max. load	2600 kg	2600 kg
max. wheel load	650 kg	650 kg

* se på den tekniske manualen

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

Kjøretøy begrensninger:

Strukturelle komponenter kan sette grenser for maksimale kjøretøyets dimensjoner!

Plattformbredde plass 84D er 220 cm!

P-Plass	Felt	Plan	Maskin	Høyde	Bredde flåte	Maks bilbredde	Lengde	Maks Vekt
84	D	Bakkeplan	Fremre	2m	2.20m	1,9m	5m	2600kg

Multipark Q&A

Oppdatert 22.10.2024



I Dronninglunden sameie befinner det seg 85 parkeringsplasser i automatisert parkeringsanlegg Trend Vario levert av Klaus Multiparking. Dette anlegget krever litt av brukeren, og styret i Dronninglunden håper disse Questions & Answers er avklarende og hjelper brukere i hverdagen.

Q: Hvordan vet jeg at jeg har parkert riktig?

A: Du må regne med at plattformen med din bil vil bevege seg sidelengs eller vertikalt. Det lønner seg å «ta sikte» foran og bak bilen på de ubevegelige stolpene, og forsikre deg at bilen ikke kommer bort i dem når plattformen forflyttes.

- Ingenting skal stikke ut fra plattformen sidelengs, heller ikke ladekabel.
- Parker så langt frem på plattformen som det lar seg gjøre, for å minimere kraftmoment og trykk på mekanismen.
- **Husk å lukke garasjen etter deg!**

Q: Garasjen er ikke lukket når jeg ankommer, og jeg får ikke hentet/parkert bilen min.

A: For sikkerhetsgrunner kan man ikke lukke garasjen med annen brikke enn den som ble brukt for å åpne den. Det finnes sikkerhetsknapper innerst i anlegget, som blinker blått når garasjen er åpen. For å lukke garasjen som noen andre har forlatt åpen, kan du gå inn i anlegget, klikke på denne knappen, og gå ut. Da skal det være mulig å lukke garasjen med din brikke. Når den er lukket, kan du åpne den igjen, denne gangen med din plattform tilgjengelig.

Q: Garasjen er lukket, men vil ikke åpne seg. Alt ser normalt ut. Er det noe nøddprosedyre?

A: Ja. Man kan presse inn og vri den røde stoppknappen, så klikke på den andre knappen. I enkelte situasjoner vil dette resette anlegget og normalisere driften.

Q: Ingenting hjelper, og jeg får ikke åpne garasjen. Hva skal jeg gjøre?

A: Du må ringe vakttelefonen hos vår driftspartner **Totalteknikk AS: 400 900 45**. De vil prøve å avklare hendelsen på telefon, og sende driftstekniker om nødvendig. Det tar typisk 30-60 minutter til teknikeren er til stedet.

Q: Hvem betaler for utrykningen og reparasjonen?

A: Hovedregelen er at den som har forårsaket driftsstans skal betale for utrykning og reparasjon. Det er ikke nødvendigvis personen som ringer om hjelp. Hvis det viser seg at problemet skyldes systemsvikt ikke relatert til bruk, blir reparasjonen dekket gjennom garasjeregnskapet. Hvorvidt problemet er selvforskyldt eller ikke bestemmes basert på rapporten fra serviceteknikeren. Følgende regler gjelder:

1. Det må kjøres rolig inn på plattformen. Når man treffer hjulstopperen ved noe fart, flytter plattformen seg litt fremover og kan dytte sensoren ut av stillingen, noe som medfører utrykning og reparasjon.
2. Den tyngste akselen på bilen må kjøres innerst mot hjulstopperen. Dette er typisk fronten på biler med forbrenningsmotor. Dette står på informasjonen fra Multipark, som henger ved alle garasjene.
3. Bilen må kjøres helt frem til fronten på plattformen (hjulstopperen), og midt på plattformen
4. Biler som overstiger maksimal totalvekt (kg. 2600 for de fleste plattformer) må ikke parkeres i anlegget.
5. Ladekabelen må ikke henge ut av plattformen.

Utrykning forårsaket av brudd på disse reglene vil bli fakturert eieren av plattformen.

Q: Hva koster en utrykning?

A: En hel del; både utrykningen, medgått tid og reparasjonsmaterialer faktureres. Det tar sjeldent mindre enn to timer å rykke ut, reparere anlegget og kjøre tilbake.

Hva	Pris (kr. eks. mva.)
Utrykning 08-16, per time	1050
Utrykning 16-20	Overtid 50%
Utrykning 20-08 og helg	Overtid 100%
Transport og verktøy	750
Utrykningsgebyr utenfor arbeidstid	2000

En typisk utrykning om kvelden eller i helgene koster 9000-10000 kroner. Den største faktura vi har sett var tett opp under kr. 20 000, for en større reparasjon av anlegget. Denne ble viderefakturert den uheldige eieren, som også fikk betydelig skade på bilen. Dette er beklagelig, men også eneste rettferdig, ettersom det ikke er rimelig å fordele brukerfeil på alle eiere.

Q: Hva koster vanlig drift av anlegget?

A: Årlig serviceavtale med vår driftspartner koster kr. 195 500 eks. mva. Dette inkluderer 2 årlige servicebesøk. Vask av anlegget faktureres i tillegg.

Q: Kan jeg bestille ny fjernkontroll eller brikke?

A: Ja, de koster kr. 2400 per fjernkontroll og kr. 800 per brikke, eks. mva. Bestillingen går gjennom styret.

Q: Hva koster det å lade bilen?

A: I skrivende stund koster det 2,00 kr/kWh. Brukeren betaler til Charge365, som tar 15% av beløpet i gebyr, og betaler resten til Dronninglunden sameie. Styret etterstreber å komme i null i «billadingregnskapet» for hvert regnskapsår, og endrer prisen i henhold til det.

Q: Laderen virker ikke, hva skal jeg gjøre?

A: Problemer med laderen og generelt driftsproblemer unntatt Multipark driftsstans meldes til vaktmesteren / USBL servicesentret bjorvikaservicesenter@usbl.no. Styret kan ikke hjelpe med driften av anlegget.

Q: Hva er mitt materielle ansvar for drift av anlegget?

A: Dette er regulert i sameiets vedtekter. Man deltar i fellesutgifter for anlegget gjennom månedlige betalinger til USBL, i skrivende stund 650, som deles jevnt over alle 85 plasser. Det kan forekomme ekstraordinære utgifter. Man er i tillegg ansvarlig for driftsstans man selv forårsaker, og eventuelle reparasjoner av egen plattform som skyldes feilbruk ved overvekt, kabler som henger seg i konstruksjoner, saltskader (hvis bilen ikke flyttes under vask) og andre kostnader forårsaket av brukeren.

Sameiets forretningsfører lager et årlig garasjeregnskap. Forskjellen mellom faktiske utgifter og kostnader blir fakturert eller refundert eierne typisk i mai-juni påfølgende år.