



5354064

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
04.04.2025



## Kunde

<b>Navn</b>	Panther Auto AS	<b>Kontaktperson</b>	
<b>Medlemsnummer</b>	50000415	<b>Navn</b>	Panther Auto AS
<b>Adresse</b>	Stranden 91	<b>Telefon</b>	96007981
<b>Postnummer og -sted</b>	0250 OSLO	<b>E-post</b>	emil@panther.no
<b>Telefon</b>	96007981		
<b>E-post</b>	emil@panther.no		



## Kjøretøy

<b>Bilmerke</b>	Audi	<b>Motorstørrelse</b>	3993 cm <sup>3</sup>
<b>Modell</b>	S8	<b>Motoreffekt</b>	382 kW
<b>Type</b>	4H	<b>Aksler i drift</b>	2
<b>Registreringsnr.</b>	PR45767	<b>Drivstofftype</b>	Bensin
<b>Understellsnr.</b>	WAUZZZ4H3DN001702	<b>Kjøretøygruppe</b>	101
<b>Km.stand.</b>	128331	<b>Bruktimportert</b>	Ja
<b>Farge</b>	Grå	<b>Registreringsår</b>	2012
<b>Karosseritype</b>	Sedan	<b>Registrert første gang</b>	26.06.2012
		<b>Frist for neste EU kontroll</b>	19.08.2026



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



5354064

## Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.3	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
17.15	Lys	Vann / kondens i lykt:	Høyre ryggelys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.2		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Skadet av forurensing/fugleskitt eller lignende:	Panser
87.8	Utvendig speil	Sitter løst	Høyre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremeskiver	* Bilen er utrustet med keramiske bremeskiver.	
11.5	Bremsevæskens kokepunkt	* Ikke mulig å måle bremsevæske kokepunkt uten demontering.	

## Servicehistorikk

Angitte servicer er de som er oppført i serviceheftet/annen dokumentasjon funnet i bilen. Avvik i forhold til angitte serviceintervaller/retningslinjer i serviceheftet, anmerkes og fremkommer i rapporten.

## Testforhold

<b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b>	80 km/t
<b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>	0 °C
<b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>	Vått
<b>Er bilen skitten eller nediset:</b>	Nei
<b>Frist for neste EU kontroll</b>	20.08.2026



5354064

**Prøvekjøring**

1 - Kjøreegenskaper ✓

**Generell informasjon**

3 - Nøkler / Utstyr ✓

4 - Service/ Dokum. R

**Bremser**

5 - Bremsbelegg ✓

6 - Bremseskiver O

8 - Parkeringsbrems ✓

9 - Bremsvirkning ✓

10 - Bremsvæskeniå ✓

11 - Bremsvæskens kokepunkt O

12 - Bremsør ✓

13 - Bremseslanger ✓

14 - Bremskraftforsterker ✓

15 - Brems pedal ✓

**Lys og signaler**

17 - Lys R

19 - Refleks ✓

20 - Lyd / lyssignaler ✓

21 - Varsellamper ✓

22 - Varsellamper utvidet ✓

**e-Diagnose**

23 - Full systemskann R

**Motor**

25 - Avgassanalyse (Bensin) ✓

27 - Motor virkemåte ✓

28 - Utvendig tilstand motor ✓

29 - Oljenivå motor ✓

30 - Kjølevæske ✓

31 - Kjølevifte ✓

32 - Kjølesystem ✓

33 - Eksosanlegg ✓

34 - HC i kjølesystem ✓

35 - Motorfester ✓

36 - Drivstofftank, rør, slange ✓

**Drivverk**

40 - Girkasse (automatisk) ✓

41 - Differensial ✓

42 - Drivaksler ✓

43 - Mellomaksel ✓

**Elektriske anlegg**

44 - Instrument belysning ✓

45 - Instrumenter ✓

46 - Radio / Multimedia ✓

47 - Elektrisk vindusheis ✓

48 - Oppvarmet bakrute ✓

49 - Kupevifte ✓

50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓

51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓

52 - Lyktespyler / Visker ✓

53 - Sentrallås ✓

54 - Setevarmer ✓

55 - Ladespenning generator ✓

58 - Tilstand 12 volt batteri ✓

**Hjul, dekk, felg**

65 - Dekk ✓

66 - Felg ✓

67 - Ekstra hjulsett ✓

**Hjul, dekk, felg**

68 - Hjullager ✓

69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓

70 - Hjulcapsler/navkopper ✓

**Styring**

71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓

72 - Styresnekke, tannstang ✓

73 - Styrestag/ledd ✓

74 - Styreservo ✓

**Hjuloppheng**

75 - Støtdempere ✓

76 - Stabilisator ✓

77 - Fjærer / fjærbein ✓

78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓

79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓

80 - Travers ✓



5354064

## Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
85 - Takluke/Panoramatak	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

## Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



5354064

**Måleverdier**

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
25.1	Avgassanalyse (Bensin)	CO	0,00 %
25.2		CO2	15,00 %
25.3		HC	0,00 ppm
25.4		O2	0,00 %
25.5		CO ved forhøyet tomgang	0,00 %
25.6		Lambda ved forhøyet tomgang	1,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
34.1	HC i kjølesystem	HC i kjølesystem	0 ppm
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,30 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,30 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri		Ikke mulig å måle uten demontering
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	6,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	6,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



5354064

### Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt

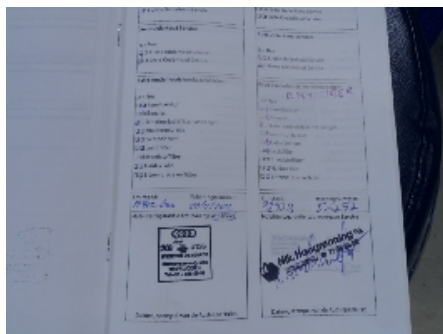

8. Generelt

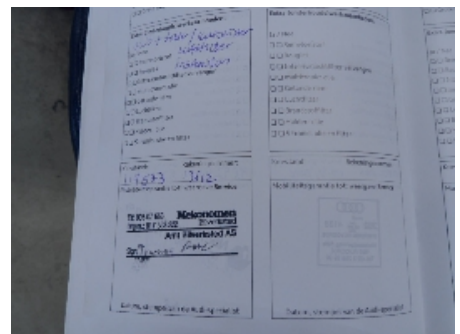

9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



5354064



**13. Generelt**



**14. Generelt**



**15. Generelt**



**16. Generelt**



**17. Generelt**



**18. Generelt**



5354064

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming-vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse fremtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer (innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3.-part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



NAF Mosjøen  
Lensegata 18 B  
8656 Mosjøen  
Telefon: +4790547397  
Fax:  
E-mail: oyvind.nilsskog@naf.no  
Website: Naf.no



4. apr. 2025

Køretøj: Audi S8 4.0i V8 32V TFSI Quattro  
Motorkode: CGTA  
Produktionsår: 12-13  
Kilometerstand: 128331 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: PR45767  
VIN: WAUZZZ4H3DN001702 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 4. apr. 2025 12:06:21

---

Fejlkode

---

<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0 Fejl</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorelektronik 1</b>	<b>0</b>
<b>Drivlinje</b>	<b>Motorophæng</b>	<b>4 Fejl</b>

Fejlkode: 16  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 17  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 1286  
Motorophængssensor B  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 1287  
Motorophængssensor A  
Strømkreds med fejl.

<b>bremsesystem</b>	<b>Bremseelektronik</b>	<b>4 Fejl</b>
---------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: 89  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 462  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 656

Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 679  
Databus  
Funktion ukorrekt.

**bremsesystem**

**Parkeringsbremse**

**1 Fejl**

Fejlkode: 10554390  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Passiv sikkerhed**

**Airbag**

**1 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Passiv sikkerhed**

**Venstre sikkerhedsselestrammer**

**ikke tilgængelig**

**Passiv sikkerhed**

**Højre sikkerhedsselestrammer**

**ikke tilgængelig**

**Termostyring**

**Varme/klimaanlæg**

**3 Fejl**

Fejlkode: 235  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 289  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 386  
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
System aktivt.

**Termostyring**

**Parkerings-/tilskudsvarmer**

**ikke tilgængelig**

**Termostyring**

**Klimaanl. betjeningsenhed bag**

**ikke tilgængelig**

**Termostyring**

**Klimakompressor**

**ikke tilgængelig**

**Førerassistentsystem**

**Styreenhed til billedbehandling**

**1 Fejl**

Fejlkode: 91  
Funktionsbegrænsning på grund af manglende billedinformationer  
Funktion ukorrekt.

**Førerassistentsystem**

**Radarsensor adaptiv fartpilot**

**7 Fejl**

Fejlkode: 16384  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 16640  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 17152  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 105984  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 140288  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144896  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 93440  
Databus  
Funktion ukorrekt.

**Førerassistentsystem      Radarsensor adaptiv fartpilot 2      6 Fejl**

Fejlkode: 16384  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 16640  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 17152  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 105984  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 140288  
Databus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 144896  
Databus  
Funktion ukorrekt.

**Førerassistentsystem      Vognbaneskiftassistent      3 Fejl**

Fejlkode: 2857  
Styreenhed 2 sporskiftassistent  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

**Førerassistentsystem      Parkeringssensor 2      2 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 13893632  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Førerassistentsystem      Natsynskamera      2 Fejl**

Fejlkode: 4097  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 4098  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Førerassistentsystem      Bak-/360 graders kamerasystem      2 Fejl**

Fejlkode: 15729431  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 9617697  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Førerassistentsystem      Fjernlysassistent      2 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

**Komfort      Central styreenhed komfort      4 Fejl**

Fejlkode: 3932  
Bagklap-positionssensor  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 3610  
Forsyningsspænding tagelektronik styreenhed  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3156  
Indbrudssensor  
Funktion ukorrekt.

### **Komfort**

### **Central styreenhed komfort 2**

**4 Fejl**

Fejlkode: 3  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 34  
Farvetone 2 belysning dør FH  
Fejl i belysning.

Fejlkode: 36  
Farvetone 3 belysning dør FH  
Fejl i belysning.

Fejlkode: 46  
Farvetone 2 dørbelysning BH  
Fejl i belysning.

### **Komfort**

### **Gateway-elektronik 1**

**1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

### **Komfort**

### **Kombiinstrument**

**1 Fejl**

Fejlkode: 13635840  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

### **Komfort**

### **Lygtenivellering**

**ikke tilgængelig**

### **Komfort**

### **Førerdørselektronik**

**1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

### **Komfort**

### **Passagerdørselektronik**

**1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

### **Komfort**

### **Dørelektronik BV**

**4 Fejl**

Fejlkode: 1482

Centrallåsens servomotor

---

Fejlkode: 2115  
Lukkeenhed i centrallås  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 1482  
Centrallåsens servomotor

---

**Komfort** **Dørelektronik BH** **1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **Sædejustering fører** **2 Fejl**

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **Sædejustering passager** **1 Fejl**

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

**Komfort** **Sædeindstilling sæde BV** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Sædeindstilling sæde BH** **ikke tilgængelig**

**Komfort** **Ergonomisk sæde forrest på førersiden** **2 Fejl**

Fejlkode: 2  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 4  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Komfort** **Ergonomisk sæde forrest på passagersiden** **2 Fejl**

Fejlkode: 2  
Spændingsforsyning

Spænding for lav.

Fejlkode: 4  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BV</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Ergonomisk sæde BH</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Diagnose-interface-bus</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 17  
Spændingsforsyning  
Underspænding registreret.

Fejlkode: 12291  
Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
System aktivt.

<b>Komfort</b>	<b>Anhængerfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Specialfunktion 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
<b>Komfort</b>	<b>Kamerastyreenhed</b>	<b>2 Fejl</b>

Fejlkode: 232  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 233  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

<b>Komfort</b>	<b>Bagklapselektronik</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	---------------------------	---------------

Fejlkode: 14  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

<b>Komfort</b>	<b>Styreenhed for sensormodul</b>	<b>1 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 1048835  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

<b>Komfort</b>	<b>Aktuator for karosseristøj</b>	<b>4 Fejl</b>
----------------	-----------------------------------	---------------

Fejlkode: 2  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 4  
Hella Gutmann Solutions GmbH

Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

Fejlkode: 10  
Databus  
Budskab mangler.

Fejlkode: 14  
Databus  
Budskab mangler.

**Komfort** **Head up-display** **ikke tilgængelig**

**Gearkasse** **Gearelektronik** **0**

**Gearkasse** **Firhjulsellektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 2  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Gearkasse** **Gearvælger-elektronik** **1 Fejl**

Fejlkode: 9987  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

**Tyverisikring** **Adgangs-/startrettigheder** **2 Fejl**

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 1330  
Central styreenhed komfort  
Central styreenhed komfort

**Undervogn** **niveauregulering** **2 Fejl**

Fejlkode: 136194  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

Fejlkode: 136196  
Funktionsbegrænsning  
Funktion begrænset grundet underspænding.

**Styretøj** **Ratstammemodul** **2 Fejl**

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning



Spændingsforsyning med fejl.

<b>Styretøj</b>	<b>aktiv styring</b>	<b>1 Fejl</b>
-----------------	----------------------	---------------

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

<b>Styretøj</b>	<b>Servostyring</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
-----------------	---------------------	-------------------------

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Mediaplayer 1</b>	<b>0</b>
---------------------------	----------------------	----------

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Radiotuner</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------------------	-------------------	---------------

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 446  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændings-/strømforsyning lav.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Sound-system</b>	<b>0</b>
---------------------------	---------------------	----------

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Tv-tuner</b>	<b>0</b>
---------------------------	-----------------	----------

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik</b>	<b>2 Fejl</b>
---------------------------	-------------------------------	---------------

Fejlkode: 532  
Styreenhed, spændingsforsyning  
Spændingsforsyning med fejl.

Fejlkode: 3367  
Forsyningspænding skærm  
Funktion ukorrekt.

<b>Infotainmentsystem</b>	<b>Informationselektronik 2</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
---------------------------	---------------------------------	-------------------------

<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>Dæktryksovervågning</b>	<b>ikke tilgængelig</b>
----------------------------	----------------------------	-------------------------